



INCIDENTES Y ACCIDENTES AMBIENTALES DERRAMES



INCIDENTE-ACCIDENTES AMBIENTALES

PG 12 Rev.vigente- Accidentes e Incidentes

INCIDENTE AMBIENTAL

Evento que **bajo condiciones no controladas** puede llevar a un accidente ambiental.

ACCIDENTE AMBIENTAL

Incidente que **generó un daño**, pérdidas o impacto negativo sobre el ambiente



DERRAMES

DERRAME QUE GENERE UN RESIDUO PELIGROSO

PEQUEÑO DERRAME < 200 LITROS-accionar operario/analista capacitado

- a) Se debe **proceder según las actuaciones expuestas en las Instrucciones Operativas de los distintos sectores según corresponda.** La sustancia puede quedar dentro de contención o fuera de contención, en este caso se usará el kit ante derrame disponible en el sector.
- b) En caso de que el derrame producido fuese en algún sector que no se encuentre descrito en los Instructivos Operativos se procederá según lo establecido en **B4 - P.AM 03 Rev. Vigente - Preparación y respuesta ante emergencias ambientales** donde se usa **kit móvil chico**.

Pasos básicos:

1. **Acudir al Kit** móvil.
2. **Comunicar** al Jefe de turno.
3. **EPP** básicos + especiales según corresponda con la sustancia derramada.
4. Eliminar la fuente del derrame (en caso de ser posible)
5. **Señalizar** la zona
6. **Contención** con cordones y material absorbente. Levantar todo material contaminado y disponerlo como **residuo peligros.**
7. Los mismos serán **registrarlo** en **Loyal/ Calidad/Nuevo/ Hallazgo/ incidente**



DERRAMES

DERRAME QUE GENERE UN RESIDUO PELIGROSO

GRAN DERRAME > 200LITROS- accionar jefe de turno, supervisor, lider capacitado

Seguir procedimiento **IO.SH 01 Rev. vigente - Plan de evacuación y contingencia**

- a) Se deberá **proceder siguiendo la actuación que esta descrita para cada sector** según corresponda, la sustancia puede quedar dentro de contención o conteniendo en canaletas.
- b) En caso de que el derrame producido fuese en algún sector que no se encuentre descrito con una actuación, como **calles** se procederá como dice a continuación utilizando los **kit móviles grandes**.

Pasos básicos:

1. **Acudir al kit** movil grande mas cercano (con autoelevador, zorra hidraulica o de manera manual).
2. Dar **aviso** a personal quien el jefe de turno designe necesario para realizar la maniobra.
3. Utilizar **EPP** de kit movil chico mas cercano.
4. **Eliminar la fuente** de derrame, si es posible
5. Aislar y **señalizar** la zona.
6. **Contener** el derrame utilizando los cordones absorbente y luego arena (Usar espuma de extintor para disminuir la formación de vapor y el peligro de incendio en el caso que la sustancia sea de tipo combustible) y luego recoger el derrame con elementos de kit movil y disponerlo como **residuos peligrosos**.
7. Los mismos serán registrarlos en **Loyal/ Calidad/Nuevo/ Hallazgo/ incidente**



¿Tuviste un incidente y no sabes como registrarlo?




Ingresando al código QR vas a encontrar un instructivo que te permite seguir pasos de manera rápida y ágil para registrar un incidente.

Incidente laboral —> aquel acontecimiento no deseado que bajo otras circunstancias pudo haber resultado en daño físico o un daño al ambiente.

CONtAmOs CON tU COMpROMISO PARA
mejORAR LA segURIdAd de tOdO el
PeRsOnAl y el medIO Ambiente



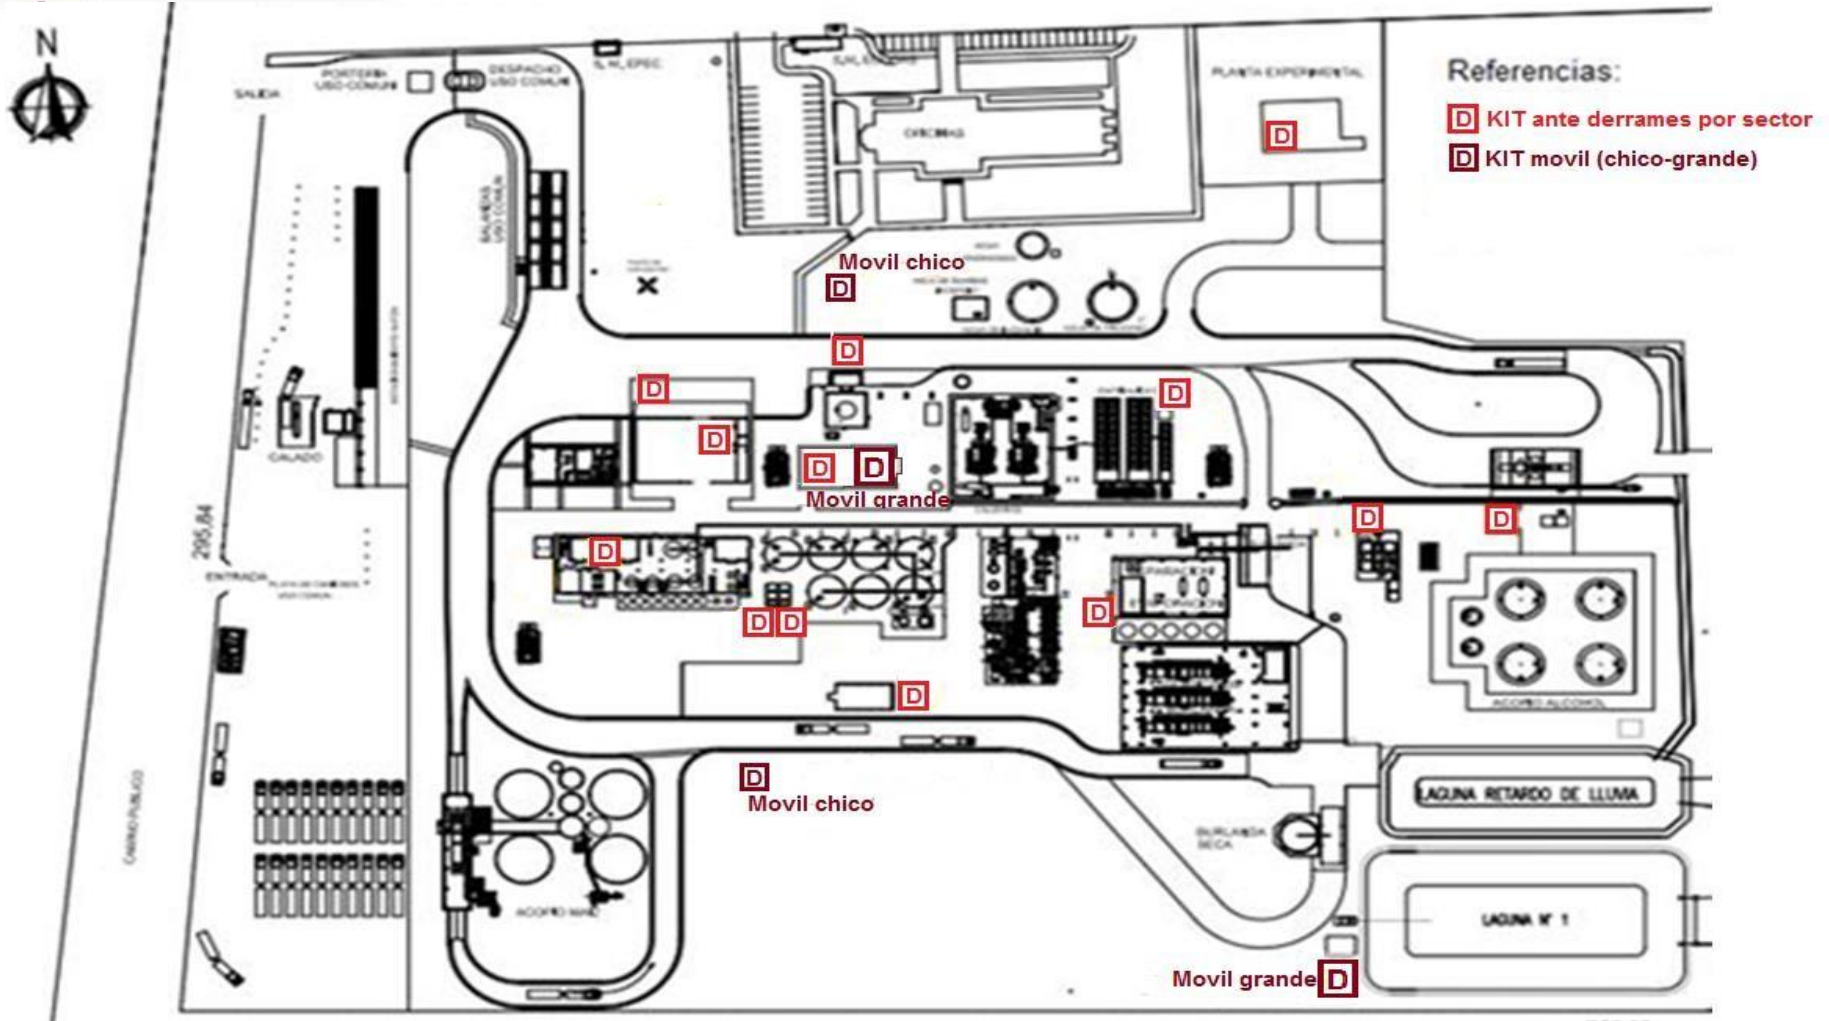



DERRAMES

DERRAME QUE GENERE UN RESIDUO PELIGROSO

Modelos de kit de derrames





DERRAMES

DERRAME QUE NO GENERE UN RESIDUO PELIGROSO

SUSTANCIA SOLIDA-SEMISOLIDAS: NO TRATADA COMO EFLUENTE

- a) Debe dejar en contención
- b) Fuera de contención, se debe colocar clapetas en canaleta de efluentes según el sector.

SUSTANCIA LIQUIDA: TRATADA COMO EFLUENTE

- a) Si esta en canaleta pluvial, se debe derivar a canaleta de efluentes




DERRAMES

DERRAME QUE NO GENERE UN RESIDUO PELIGROSO

Ubicación de clapetas de contención

No tratadas como efluentes contener con clapetas 1 (MOL) 2 (FER), 3 (DEST), 4 (EVAP) o 5 (SEP).

Tratadas como efluentes derivar a efluente con clapeta 6a y apertura de caño 6b (TORRES ENFRIAMIENTO)

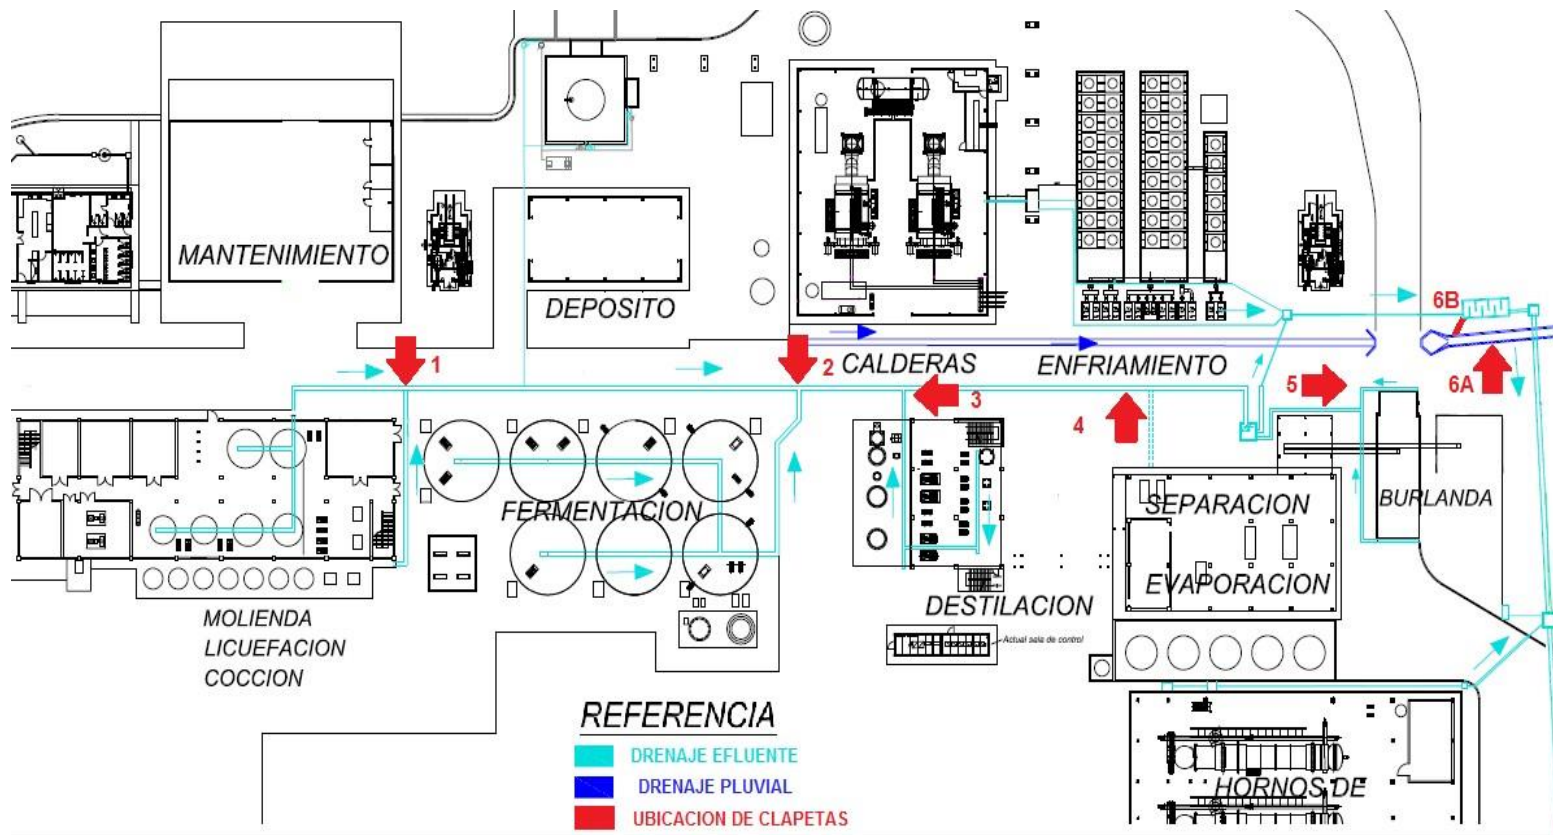




DERRAMES

DERRAME QUE NO GENERE UN RESIDUO PELIGROSO

Identificación de clapetas

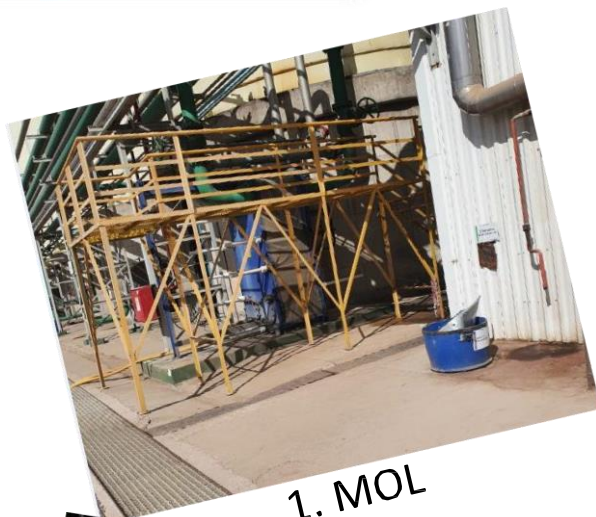

1. MOL



2. FER



2. DEST



4. EVAP



5. SEP



6. TORRES ENFRIAMIENTO

A modo de resumen

Podemos tener:

Derrame de sustancias que generan residuos peligrosos:

- **Derrame pequeño (<200 litros)-** responsable de accionar operario/analista capacitado
 - Seguir Instrucciones Operativas de los distintos sectores usando kit del sector
 - Seguir B4 - P.AM 03 usando kit móvil chico
- **Derrame grande (>200 litros)-** responsable de accionar Jefe de turno capacitado
 - Seguir IO.SH 01 actuando según el sector
 - Seguir IO.SH 01 utilizando kit movil grande

Derrame de sustancias que no generan residuos peligrosos:

- **Sustancias tratadas como efluentes**
 - Derivar hacia la canaleta de efluentes
- **Sustancias que no se tratan como efluentes**
 - Contener con clapetas en canaleta de efluentes o en contención

A modo de resumen

Pasos básicos derrame de sustancias que generan residuos peligrosos

1. Acudir al **Kit**
2. **Comunicar** a JT
3. Colocar **EPP**
4. Eliminar la **fuentes**
5. **Señalizar**
6. **Contención** y disponer como **residuo peligroso**
7. **Registrarlo** incidente en el LOYAL

